




M A C
View®

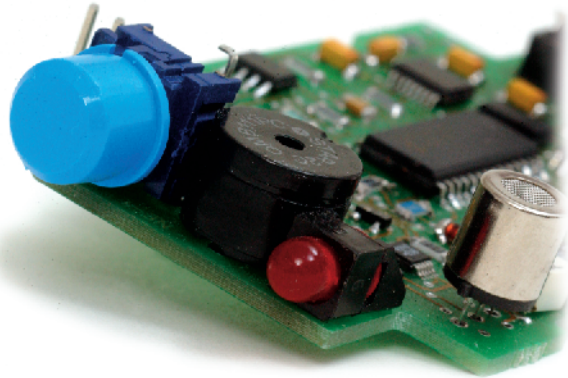

MACView®

PORTABLE

Uw persoonlijke bewakingsysteem

Zoals de naam al aangeeft en op de afbeeldingen is te zien, is deze versie¹⁾ van de MACView® makkelijk te dragen op uw werkkleding. Zodra u aan het begin van een werkdag de productieruimte betreedt, bevestigt u de MACView®-Portable aan uw werkkleding (borstzakje). De MACView®-Portable zal u de gehele dag bewaken. (De accu is 25 uur werkzaam.)

Eenvoudig en effectief

Indien de MACView®-Portable gedurende meerdere opeenvolgende metingen een hogere concentratiewaarde meet dan de wettelijk toegestane MAC-waarde van een stof, gaat er een akoestisch alarm af en begint het led-lampje op de MACView®-Portable te knipperen.

Wanneer deze situatie zich voordoet, kunt u maatregelen treffen. Het werken met de MACView®-Portable maakt u meer bewust met het werken met gassen en dampen. Vervolgens kunt u de gegevens uitlezen door de MACView®-Portable te koppelen aan uw PC. Door middel van de standaard meegeleverde software kunt u de data zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven en afdrucken.

Het is aan te raden elke MACView®-Portable aan het eind van de dag door middel van de bijgeleverde kabel met uw PC te verbinden. U leest dan de data uit en slaat deze op in uw computer. Zodoende bent u in staat om over een dag-

¹⁾ Deze versie is leverbaar met diverse sensoren voor verschillende gassen.



deel, een werkweek, een maand of een geheel jaar de gemeten concentratiewaarden te bekijken en deze zowel intern als extern (ARBO-dienst) te overleggen. U kunt op deze wijze aantonen dat in uw productieruimte een gezonde werksituatie heerst. Wanneer de gemeten waarden te hoog zijn, kunt u op tijd ingrijpen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MACView®-Portable

Materiaal behuizing	kunststof ABS
Sensoren	gassensor type gas naar keuze (ruim 20 soorten beschikbaar) temperatuur sensor standaard aanwezig relatieve vochtigheid sensor standaard aanwezig
Keuring	CE
Afdichtingsgraad uitlezing	IP55
Afmetingen MACView®-Portable	90 x 48 x 20 mm
Gewicht	120 gram
Opwarmtijd	300 sec.
Korte termijn stabiliteit	± 2%
Lange termijn stabiliteit > 1 jaar	± 5%
Alarmering bij te hoge waarden	- akoestisch: pulserend geluidssignaal - visueel: led-lampje gaat knipperen
Bevestiging alarm	d.m.v. drukknop reset
Geheugen	630 metingen met ingebouwde datum- en tijd klok
Oplaadtijd	maximaal 3 uur met bijgeleverde Li-ion lader
Gebruiksduur Li-ion batterij	25 uur
Communicatie met pc	via een RS232-kabel
Bevestiging	De MACView®-Portable kan met een clip worden bevestigd aan een borstzakje of broekriem.
Software	MACRegister®-software is standaard geschikt voor Windows 95, 98, NT, 2000, ME en XP.